

Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION

 PL



 **ROLL CUTTER**

SKU: 0300



Designed by professionals
for professionals



ROLL CUTTER to lekkie, szybkie narzędzie przeznaczone do sprawnego cięcia blachy o grubości do 0,8 mm (patrz tabela materiałów na następnej stronie).

DANE TECHNICZNE

MAKS. PRĘDKOŚĆ

25 m / min

MASA

2.4 kg

MAKS. GRUBOŚĆ MATERIAŁU

CYNK, ALUMINIUM, MIEDŹ: 0,8 mm

STAL: 0,7 mm

STAL NIERDZEWNA: 0,5 mm

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIERTARKO-WKRĘTARKI

ZALECANY MOMENT OBROTOWY

60 Nm (531 in-lb)

500 obr./min (1. bieg)

MAKS. MOMENT OBROTOWY


150 Nm (1328 in-lb)

500 obr./min (1. bieg)



Nie używaj klucza udarowego ani trybu udarowego podczas pracy tym narzędziem.



MONTAŻ

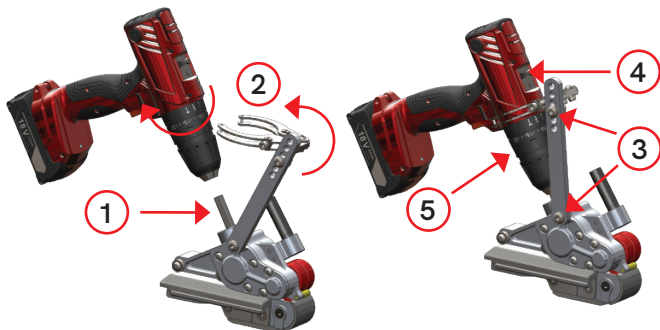


1. Włóż wałek napędowy w uchwyt wiertarski wiertarko-wkrętarki i mocno dokręć uchwyt.
2. Umieść obejmę mocującą na wiertarko-wkrętarce.
3. Dokręć kluczem imbusowym 5 mm.
4. Ustaw wiertarko-wkrętarkę na 1. bieg.
5. Ustaw wiertarko-wkrętarkę w trybie wiercenia. ⚠️ (Bez trybu udarowego!)

CIĘCIE SWOBODNE

Minimalna odległość cięcia od rąbka stojącego wynosi 70 mm po stronie bliższej i 300 mm po stronie dalszej.

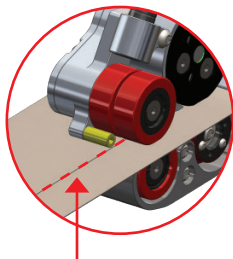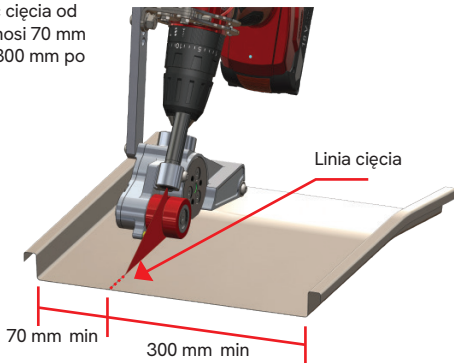

Linia cięcia

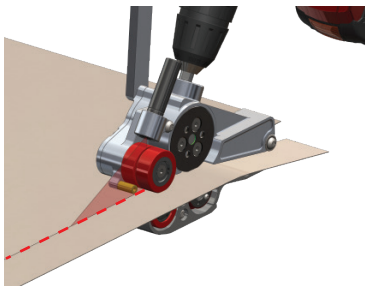


1. Tnij, przyjmując żółto-żółty znacznik jako punkt zerowy.
Uwaga: przednie koła prowadzą materiał i zapewniają stabilność cięcia.
2. Tnij, korzystając z lasera znakującego. Laser włącza się przyciskiem na górze. Laser wyłącza się automatycznie, aby oszczędzać baterię. Aby włączyć go ponownie, naciśnij przycisk dwa razy.



Uwaga: nie kieruj lasera w oczy!




ZESTAW SZYNY (SPRZEDAWANY ODDZIELNIE) - SKU 0310

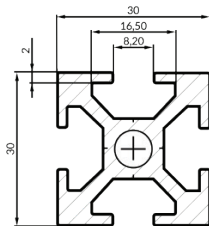

Wymiary profilu aluminiowego

MONTAŻ SZYNY

Ustaw zacisk równo z powierzchnią stołu

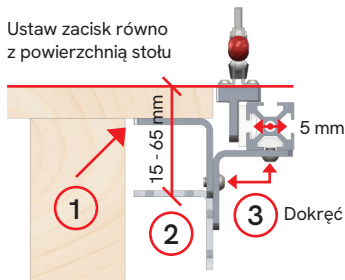


1. Przymocuj wspornik do stołu.
2. Wyreguluj wysokość profilu aluminiowego, dopasowując go do stołu.
3. Wyrównaj profil wzdłuż stołu.



Nie tnij więcej niż 1 warstwy.
Nie przeciążaj narzędzia
ROLL CUTTER, gdy się
zatrzyma.

UŻYTKOWANIE

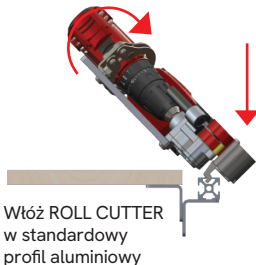

Włóż ROLL CUTTER
w standardowy
profil aluminiowy



Ustaw ROLL CUTTER
prosto

“

Możesz dodać zestaw szyny, mocując go do stanowiska roboczego, aby ciąć jeszcze łatwiej i prościej.



ZESTAW SZYNY ROLL CUTTER
(sprzedawany oddzielnie)

SKU: 0310

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Każda osoba, której powierzono uruchomienie, obsługę, konserwację lub naprawę maszyny, musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, a w szczególności rozdział dotyczący bezpieczeństwa.
- Przed przygotowaniem narzędzia zawsze wyjmij akumulator z wiertarko-wkrętkarki!
- Podczas wszelkich czynności niezwiązanych z cięciem akumulator musi być wyjęty z wiertarko-wkrętkarki!
- Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem ROLL CUTTER uważnie przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i zachowaj je na przyszłość.
- Podczas pracy z narzędziem ROLL CUTTER na dachu zawsze stosuj szelki bezpieczeństwa z liną asekuracyjną i przestrzegaj wszystkich przepisów BHP.
- Przed pierwszym użyciem narzędzia ROLL CUTTER dokładnie usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że ROLL CUTTER jest prawidłowo zmontowany.
- Zawsze upewnij się, że akumulator jest odłączony od wiertarko-wkrętkarki, zanim przystąpisz do czyszczenia narzędzia lub wymiany części.
- Podczas pracy trzymaj dłonie, palce, włosy, odzież i inne narzędzia w bezpiecznej odległości. Nigdy nie wkładaj rąk, palców ani narzędzi między rolki.
- Zachowaj czujność. Uważaj na to, co robisz. Kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu albo leków. Chwila nieuwagi może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
- Po użyciu narzędzia ROLL CUTTER upewnij się, że jest suche, zanim włożysz je do walizki. Jeśli wokół rolek zbiera się piasek i pył, oczyść je.
- Nie narażaj narzędzia ROLL CUTTER na działanie skrajnych temperatur; nie zaleca się pracy w niskich temperaturach (poniżej 0 °C). Nie wystawiaj narzędzia ROLL CUTTER na deszcz i nie używaj go w warunkach wilgotnych lub mokrych.
- Narzędzie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do narzędzia ROLL CUTTER.
- Gdy ROLL CUTTER i akcesoria nie są używane, przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
- Zawsze noś gogle lub okulary ochronne.
- Podczas pracy i konserwacji zawsze noś rękawice ochronne.
- Surowo zabrania się montażu, demontażu, wymiany lub modyfikacji podzespołów, części i wyposażenia nieprzewidzianych w niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody producenta.

INFORMACJE OGÓLNE I GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- ROLL CUTTER może być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowane i upoważnione osoby znające krajowe przepisy o zapobieganiu wypadkom.
- Przed pierwszym użyciem narzędzia ROLL CUTTER dokładnie usuń opakowanie i wszystkie etykiety reklamowe.
- Noś odpowiednią odzież roboczą. Długie włosy należy zabezpieczyć siatką. Załóż rękawice ochronne.
- Przed rozpoczęciem pracy operator musi sprawdzić ROLL CUTTER pod kątem widocznych z zewnątrz uszkodzeń i usterek oraz zgłosić i usunąć wszelkie zmiany — także w zachowaniu podczas pracy — które wpływają na bezpieczeństwo.
- Sprawdź wzrokowo wszystkie śruby i w razie potrzeby je dokręć.

ZAPOBIEGANIE USTERKOM

- Jeśli ROLL CUTTER nie działa – sprawdź, czy akumulator wiertarki jest naładowany.
- Jeśli rolki zaczynają rdzewieć, narzędzie nie zostało prawidłowo wyczyszczone po użyciu.
- Nie przeciążaj narzędzia ROLL CUTTER, gdy zatrzyma się w połowie cięcia. Ostrożnie wycofaj je i ustal przyczynę: materiał jest zbyt gruby lub zbyt twardy, warstw jest zbyt wiele albo narzędzie natrafiło na boczny rąbek stojący. Przy mocnej wiertarce może ulec uszkodzeniu ROLL CUTTER, przy słabszej – sama wiertarka.

PIELĘGNACJA, KONSERWACJA I PRZECZYSZCZANIE

- Zawsze upewnij się, że akumulator jest odłączony od wiertarko-wkrętarki i dopiero wtedy czyść narzędzie!
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Usuń z narzędzia ROLL CUTTER wilgoć, pył i piasek.
- Utrzymuj części obrotowe wolne od pyłu, piasku i wilgoci.
- Okresowo sprawdzaj wszystkie śruby.
- Surowo zabrania się wkładania i przechowywania mokrego lub wilgotnego narzędzia ROLL CUTTER w walizce.



Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION

www.buschmannntools.com

Copyright © 2026 Buschmann tools. All rights reserved.