

Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION



 **ROLL CUTTER**

SKU: 0300



Designed by professionals
for professionals



Der ROLL CUTTER ist ein leichtes, schnelles Werkzeug zum zügigen Schneiden von Blech bis 0,8 mm Dicke (siehe Materialtabelle auf der nächsten Seite).

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

25 m / min

GEWICHT

2.4 kg

MAX. MATERIALSTÄRKE

ZINK, ALUMINIUM, KUPFER: 0,8 mm

STAHL: 0,7 mm

EDELSTAHL: 0,5 mm

ANFORDERUNGEN AN DEN AKKUSCHRAUBER

EMPFOHLENES DREHMOMENT

60 Nm (531 in-lb)

500 U/min (1. Gang)

MAX. DREHMOMENT


150 Nm (1328 in-lb)

500 U/min (1. Gang)



Verwenden Sie bei diesem Werkzeug keinen Schlagschrauber und keinen Schlagbohrmodus.



MONTAGE

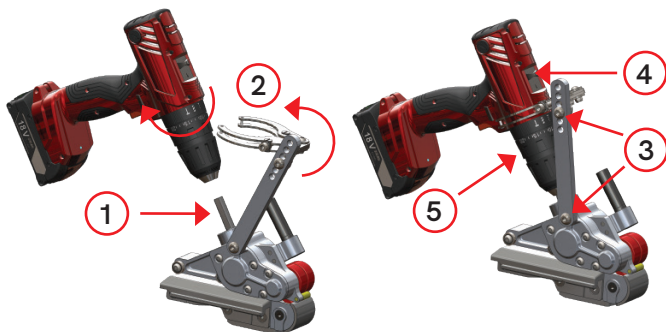


1. Setzen Sie die Antriebswelle in das Bohrfutter des Akku-Bohrschraubers ein und ziehen Sie das Bohrfutter fest an.
2. Setzen Sie die Befestigungsschelle am Akku-Bohrschrauber an.
3. Mit einem 5-mm-Innensechskantschlüssel festziehen.
4. Stellen Sie den Akku-Bohrschrauber auf die 1. Gangstufe.
5. Stellen Sie den Akku-Bohrschrauber auf Bohrmodus. ⚠ (Kein Schlagmodus!)

FREIES SCHNEIDEN

Der Mindestschnittabstand zum Stehfalz beträgt 70 mm auf der nahen Seite und 300 mm auf der fernen Seite.

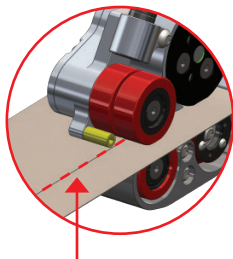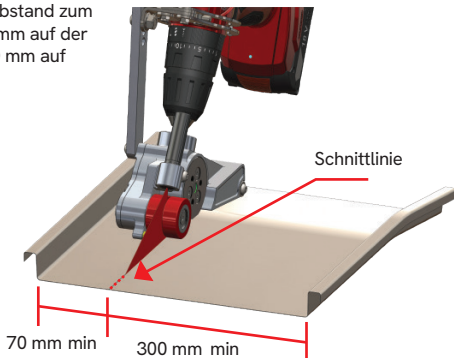

Schnittlinie

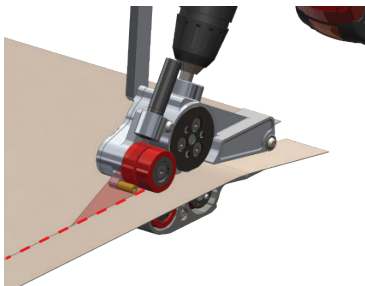


1. Schneiden Sie mit der gelb/goldenen Markierung als Nullpunkt. Die Vorderräder ziehen das Material und sorgen für einen stabilen Schnitt.
2. Schneiden Sie mit dem Markierungslaser. Der Laser wird durch Drücken der Taste an der Oberseite eingeschaltet. Der Laser schaltet sich zum Schonen der Batterie automatisch ab. Zum erneuten Einschalten die Taste zweimal drücken.



Achtung: Laser nicht auf die Augen richten!




SCHIENEN-SET (SEPARAT ERHÄLTLICH) - SKU 0310

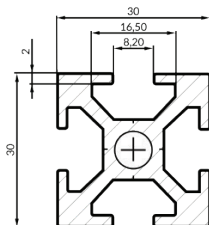

Abmessungen des Aluminiumprofils

SCHIENENMONTAGE

Die Klemme bündig zur
Tischoberfläche ausrichten

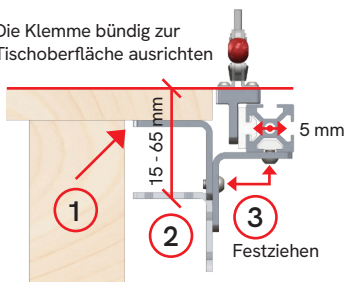

1. Befestigen Sie die Halterung am Tisch.
2. Stellen Sie die Höhe des Aluminiumprofils passend zum Tisch ein.
3. Richten Sie das Profil entlang des Tisches aus.



Schneiden Sie nicht mehr
als 1 Lage. Üben Sie keine
Gewalt auf den ROLL CUTTER
aus, wenn er stehen bleibt.

ANWENDUNG



ROLL CUTTER in das
Standard-Aluminiumprofil
einsetzen



ROLL CUTTER
gerade aufrichten

“

Sie können ein Schienen-Set ergänzen und an der Arbeitsstation befestigen — für einen noch leichteren und geraderen Schnitt.



ROLL CUTTER SCHIENEN-SET
(separat erhältlich)

SKU: 0310

SICHERHEITSHINWEISE

- Jede Person, die mit Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung oder Reparatur der Maschine betraut wird, muss die Betriebsanleitung und insbesondere das Kapitel Sicherheit gelesen und verstanden haben.
- Nehmen Sie vor dem Einrichten des Werkzeugs immer den Akku aus dem Bohrschrauber!
- Bei allen Arbeiten, die nicht zum Schneidvorgang gehören, muss der Akku aus dem Bohrschrauber entfernt werden!
- Lesen Sie vor dem Betrieb des ROLL CUTTER alle Sicherheitshinweise sorgfältig und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie bei Arbeiten mit dem ROLL CUTTER auf dem Dach immer einen Auffanggurt mit Sicherungsseil und befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften.
- Entfernen Sie vor der ersten Verwendung des ROLL CUTTER sorgfältig das gesamte Verpackungsmaterial.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass der ROLL CUTTER ordnungsgemäß montiert ist.
- Vergewissern Sie sich immer, dass der Akku vom Bohrschrauber getrennt ist, bevor Sie das Werkzeug reinigen oder Teile austauschen.
- Halten Sie während der Arbeit Hände, Finger, Haare, Kleidung und andere Werkzeuge in sicherem Abstand. Greifen Sie niemals mit Händen, Fingern oder Werkzeugen zwischen die Rollen.
- Bleiben Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft vor. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von beweglichen Teilen erfasst werden.
- Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch des ROLL CUTTER, dass das Werkzeug trocken ist, bevor Sie es in den Koffer legen. Haben sich Sand und Staub um die Rollen angesammelt, reinigen Sie diese.
- Setzen Sie den ROLL CUTTER keinen extremen Temperaturen aus; der Betrieb bei Kälte (unter 0 °C) wird nicht empfohlen. Setzen Sie den ROLL CUTTER keinem Regen aus und verwenden Sie ihn nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen.
- Dieses Werkzeug ist nicht für die Benutzung durch Kinder bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Kinder keinen Zugang zum ROLL CUTTER haben.
- Bewahren Sie den ROLL CUTTER und sein Zubehör bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort auf.
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.

- Tragen Sie beim Arbeiten und bei Wartungsarbeiten immer Schutzhandschuhe.
- Es ist strengstens untersagt, Komponenten, Teile und Ausrüstung, die in dieser Anleitung nicht vorgesehen sind, ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers zu montieren, zu demontieren, zu ersetzen oder zu verändern.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND GARANTIE

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Der ROLL CUTTER darf ausschließlich von qualifizierten und autorisierten Personen bedient werden, die die nationalen Unfallverhütungsvorschriften kennen.
- Entfernen Sie vor der ersten Verwendung des ROLL CUTTER sorgfältig die Verpackung und alle Werbeaufkleber.
- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung. Lange Haare sollten durch ein Haarnetz geschützt werden. Ziehen Sie Schutzhandschuhe an.
- Vor Arbeitsbeginn muss der Bediener den ROLL CUTTER auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel prüfen und alle sicherheitsrelevanten Veränderungen — auch im Betriebsverhalten — melden und beseitigen.
- Prüfen Sie alle Schrauben durch Sichtkontrolle und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.

STÖRUNGSVERMEIDUNG

- Wenn der ROLL CUTTER nicht arbeitet: Prüfen Sie, ob der Akku des Bohrschraubers geladen ist.
- Wenn die Rollen zu rosten beginnen, wurde das Werkzeug nach dem Gebrauch nicht richtig gereinigt.
- Üben Sie keine Gewalt auf den ROLL CUTTER aus, wenn er mitten im Schnitt stehen bleibt. Führen Sie ihn vorsichtig zurück und suchen Sie die Ursache: Das Material ist zu dick oder zu hart, es sind zu viele Lagen, oder das Werkzeug ist in einen seitlichen Stehfalz geschnitten. Mit einem starken Bohrschrauber kann der ROLL CUTTER beschädigt werden, mit einem schwächeren der Bohrschrauber selbst.

PFLEGE, WARTUNG UND LAGERUNG

- Vergewissern Sie sich immer, dass der Akku vom Bohrschrauber getrennt ist, und reinigen Sie erst dann das Werkzeug!
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Entfernen Sie Feuchtigkeit, Staub und Sand vom ROLL CUTTER.
- Halten Sie die rotierenden Teile frei von Staub, Sand und Feuchtigkeit.
- Prüfen Sie alle Schrauben regelmäßig.
- Es ist strengstens untersagt, einen nassen oder feuchten ROLL CUTTER in den Koffer zu legen und dort aufzubewahren.



Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION

www.buschmannntools.com

Copyright © 2026 Buschmann tools. All rights reserved.