

Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION

 PL



FALZ CUTTER

SKU: 0400



Designed by professionals
for professionals

Falz Cutter przeznaczony jest do demontażu metalowych pokryć dachowych na rąbek pojedynczy i podwójny. Rozcina połączenie rąbkowe łączące arkusze blachy.

Falz Cutter można ustawić w dowolnym miejscu na rąbku stojącym. Dzięki temu można nie tylko rozcinać połączenia przy demontażu dachu, lecz także wycinać otwory pod szachty wentylacyjne, okna dachowe i podobne prace.

- Łatwa konserwacja
- Wysoka trwałość
- Precyzyjne prowadzenie
- Cięcie skomplikowanych obszarów
- Niska waga

Dostarczany w walizce klasy wojskowej z ochronną wkładką piankową.



IP67 RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280

DANE TECHNICZNE

MAKS. PRĘDKOŚĆ CIĘCIA:

20 m / min

MASA:

3.1 kg

MAKS. GRUBOŚĆ MATERIAŁU:

STAL NIERDZEWNA: **0.5 mm**

ALUMINIUM, MIEDŹ, CYNK: **0.8 mm**

STAL: **0.7 mm**

ZAŁECANA WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA:

moment obrotowy 110 Nm lub większy

MINIMALNY MOMENT OBROTOWY: 60 Nm (tylko dla miękkich blach dachowych - miedź, cynk, aluminium)



Nie używaj klucza udarowego ani trybu udarowego wiertarki podczas pracy z tym narzędziem.

MONTAŻ NA WIERTARKO-WKRĘTARCE



Przed montażem Falz Cuttera wyjmij akumulator z wiertarko-wkrętarki.

1. Włóż wałek napędowy (1) w uchwyt wiertarski wiertarko-wkrętarki i mocno dokręć uchwyt.



2. Dokręć szczękę zaciskową (1), śrubę mocującą (2) i śrubę ramienia (3) dotłączonym kluczem imbusowym 5 mm.



3. Wyreguluj i dokręć ramiona podporowe (1) dotłączonym kluczem imbusowym 5 mm. Patrząc z pozycji operatora, ramiona podporowe muszą znajdować się po prawej stronie akumulatora wiertarki.




Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć instrukcję wideo.



Upewnij się, że wiertarko-wkrętarka jest zamontowana we właściwym kierunku.



PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

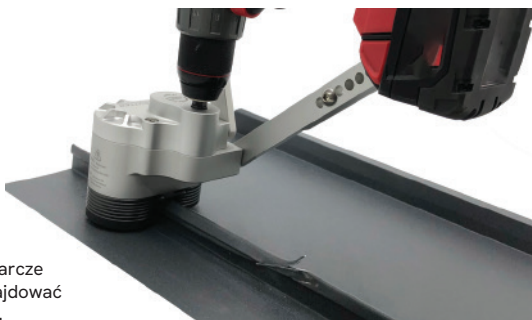


Podczas cięcia tarcze tnące muszą znajdować się pod rączką.





Upewnij się, że rąbek stojący nie przekracza maksymalnych wymiarów i nie składa się z więcej niż 5 warstw blachy.

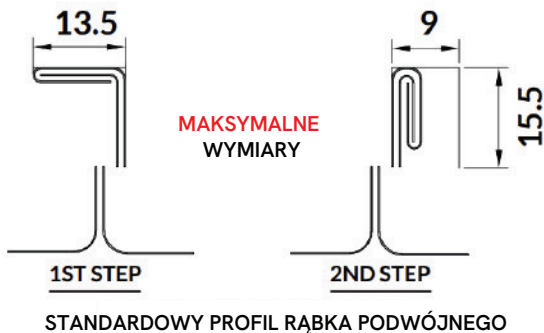

Maksymalne wymiary standardowego rąbka podwójnego: 13,5 mm (1. etap); 9 mm szerokości i 15,5 mm wysokości (2. etap). Wszystkie wymiary w mm.

Rąbków o wymiarach 16 mm i 19 mm przedstawionych na rysunkach nie można ciąć Falz Cutterem.


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przygotowaniem narzędzia zawsze wyjmij akumulator z wiertarki.
- Akumulator należy również wyjąć z wiertarki podczas wykonywania wszelkich czynności innych niż samo cięcie.
- Przed rozpoczęciem pracy z **FALZ CUTTEREM** uważnie przeczytaj wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i zachowaj je na przyszłość.
- Każda osoba, której powierzono uruchomienie, obsługę, konserwację lub naprawę maszyny, musi przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję, a w szczególności rozdział dotyczący bezpieczeństwa.
- Podczas pracy z **FALZ CUTTEREM** na dachu zawsze stosuj szelki bezpieczeństwa z liną asekuracyjną i przestrzegaj wszystkich przepisów BHP.
- Podczas cięcia noś okulary ochronne i rękawice ochronne.
- Przed pierwszym użyciem **FALZ CUTTERA** dokładnie usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że **FALZ CUTTER** jest prawidłowo zmontowany.
- Podczas pracy trzymaj dłonie, palce, włosy, odzież i inne narzędzia w bezpiecznej odległości. Nigdy nie wkładaj rąk, palców ani narzędzi między tarcze tnące.
- Nie sięgaj zbyt daleko. Przez cały czas zachowuj stabilną postawę i równowagę.
- Zachowaj czujność i uważaj na to, co robisz. Kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu albo leków. Chwila nieuwagi podczas pracy może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części; mogą zostać przez nie pochwycone.
- Po zakończeniu pracy upewnij się, że **FALZ CUTTER** jest suchy, zanim umieścisz go w walizce. Jeśli wokół tarcz tnących zebrał się piasek lub pył, oczyść je.
- Nie narażaj **FALZ CUTTERA** na działanie skrajnych temperatur. Nie zaleca się pracy w niskich temperaturach (poniżej 0 °C). Nie wystawiaj **FALZ CUTTERA** na deszcz i nie używaj go w warunkach wilgotnych lub mokrych.
- Narzędzie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do **FALZ CUTTERA**.
- Gdy Falz Cutter i akcesoria nie są używane, przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
- Nigdy nie wkładaj mokrego **FALZ CUTTERA** do walizki ani nie przechowuj go w niej w takim stanie.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

- **FALZ CUTTER** może być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowane i upoważnione osoby znające krajowe przepisy o zapobieganiu wypadkom.
- Przed rozpoczęciem pracy operator musi sprawdzić **FALZ CUTTER** pod kątem widocznych z zewnątrz uszkodzeń i usterek oraz zgłosić i usunąć wszelkie zmiany — także w zachowaniu podczas pracy — które wpływają na bezpieczeństwo.
- Sprawdź wzrokowo wszystkie śruby i w razie potrzeby je dokręć.
- Zamontuj **FALZ CUTTER** na wiertarko-wkrętarce zgodnie z opisem w rozdziale Montaż na wiertarko-wkrętarce.
- Sprawdź, czy wymiary profilu rąbka mieszczą się w maksymalnych dopuszczalnych wartościach; patrz Prawidłowe użytkowanie.
- Aby **FALZ CUTTER** działał prawidłowo, prędkość wiertarko-wkrętarki musi być ustawiona na bieg 1 (500–550 obr./min).
- Aby przeciąć rąbek na całej długości, ustaw tarcze tnące na początku rąbka — po jednej tarczy z każdej strony rąbka — i rozpocznij cięcie. Patrząc z pozycji operatora, cięty arkusz blachy musi znajdować się po lewej stronie.

ROZPOCZĘCIE CIĘCIA W ŚRODKU RĄBKA

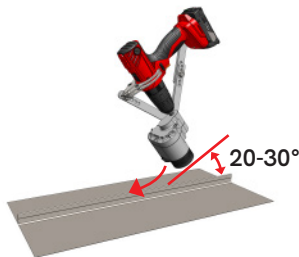

Aby rozpocząć cięcie w środku rąbka, trzymaj narzędzie pod kątem 20–30° do powierzchni dachu i stopniowo wprowadzaj je w rąbek.

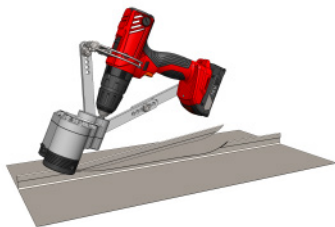

Aby zakończyć cięcie w środku rąbka, stopniowo odchyl narzędzie do kąta 20–30° i wyprowadź je z rąbka.



Nie pozwól, aby wygoda lub rutyna wynikająca z częstego używania produktu zastąpiła ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podanych w tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jeśli wiertarko-wkrętarka wydaje odgłos przekakiwania sprzęgła, przełącz ją z trybu wkręcania na tryb wiercenia.
- Jeśli **Falz Cutter** nie przesuwają się do przodu i blokuje się, rąbek stojący jest prawdopodobnie szerszy niż 9 mm (patrz Prawidłowe użytkowanie).
- Jeśli wiertarko-wkrętarka nagrzewa się i nie wytrzymuje obciążenia, rąbek stojący jest prawdopodobnie wyższy niż maksymalna dopuszczalna wysokość 15,5 mm.
- Upewnij się, że nie używasz klucza udarowego.



PIELĘGNACJA, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Przed czyszczeniem narzędzia zawsze odłącz akumulator od wiertarki.
- Czyść narzędzie po każdym użyciu.
- Usuń z **FALZ CUTTERA** wilgoć, pył i piasek.
- Zawsze utrzymuj przekładnię w czystości.
- Utrzymuj części obrotowe wolne od pyłu, piasku i wilgoci. Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby.
- Nigdy nie wkładaj mokrego ani wilgotnego **FALZ CUTTERA** do walizki ani nie przechowuj go w niej w takim stanie.

GWARANCJA

Gwarantujemy, że każdy **FALZ CUTTER** jest wykonany z wysokiej jakości materiałów i wolny od wad produkcyjnych. Gdyby mimo to wystąpiła wada, usuniemy ją bezpłatnie zgodnie z obowiązującym prawem. Na nasze narzędzia udzielamy ograniczonej gwarancji na 1 (jeden) rok od daty faktury. Ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy. Roszczenia należy zgłaszać firmie, która sprzedała produkt. Prosimy o zachowanie dokumentu zakupu. Narzędzie należy przestać do naprawy kompletne, ze wszystkimi częściami.

Jeśli **FALZ CUTTER** zostanie naprawiony przez osobę niewykwalifikowaną, nie możemy dłużej gwarantować jakości narzędzia. Nie gwarantujemy również jakości narzędzia, jeżeli:

- narzędzie jest uszkodzone mechanicznie, zostało upuszczone lub zepsute w inny sposób;
- zastosowano nieodpowiednie metody pracy;
- użyto nieodpowiednich akcesoriów;
- narzędzie było używane do celów, do których nie jest przeznaczone;
- narzędzie było używane po wykryciu usterki;
- narzędzie było używane przez osobę nieposiadającą odpowiednich umiejętności;
- narzędzie nie było konserwowane;
- zmieniono konstrukcję lub parametry narzędzia.

FALZ CUTTER to złożony zespół części mechanicznych z wieloma elementami ruchomymi i zużywającymi się. Zużycie części w wyniku użytkowania jest zjawiskiem naturalnym, a nie wadą produkcyjną. Części zużyte w wyniku normalnego użytkowania nie są wymieniane bezpłatnie. Prosimy upewnić się, że model urządzenia, numer seryjny i data zakupu są prawidłowo wpisane w dokumencie zakupu.



Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION

www.buschmannntools.com

Copyright © 2026 Buschmann tools. All rights reserved.