

Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION



SRB



 **ROLL CUTTER**

SKU: 0300



Designed by professionals
for professionals



ROLL CUTTER je lagan i brz alat namenjen za brzo sečenje lima debljine do 0,8 mm (vidi tabelu materijala na sledećoj strani).

TEHNIČKI PODACI

MAKS. BRZINA

25 m / min

MASA

2.4 kg

MAKS. DEBLJINA MATERIJALA

CINK, ALUMINIJUM, BAKAR: 0,8 mm

ČELIK: 0,7 mm

NERĐAJUĆI ČELIK: 0,5 mm

ZAHTEVI ZA BUŠILICU-ODVIJAČ

PREPORUČENI OBRTNI MOMENAT

60 Nm (531 in-lb)

500 o/min (1. brzina)

MAKS. OBRTNI MOMENAT


150 Nm (1328 in-lb)

500 o/min (1. brzina)



Nemojte koristiti udarni odvijač niti režim udarne bušilice pri radu sa ovim alatom.

MONTAŽA

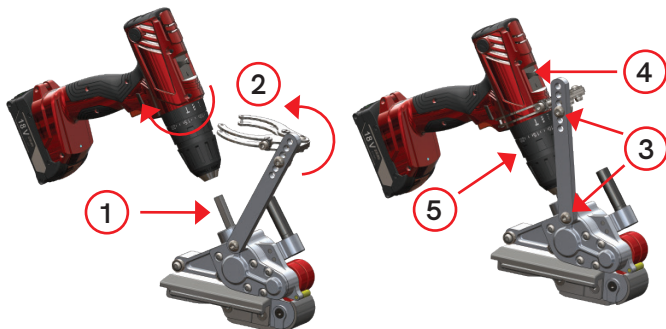

1. Umetnite pogonsku osovinu u steznu glavu akumulatorske bušilice i čvrsto stegnite steznu glavu.

2. Postavite steznu obujmicu na bušilicu.



3. Pritegnite imbus ključem od 5 mm.

4. Podesite bušilicu na 1. brzinu.


5. Podesite bušilicu na režim bušenja. ⚠ (Bez udarnog režima!)

SLOBODNO SEČENJE

Minimalno rastojanje sečenja od stojećeg falca iznosi 70 mm sa bliže strane i 300 mm sa dalje strane.

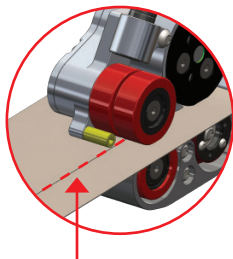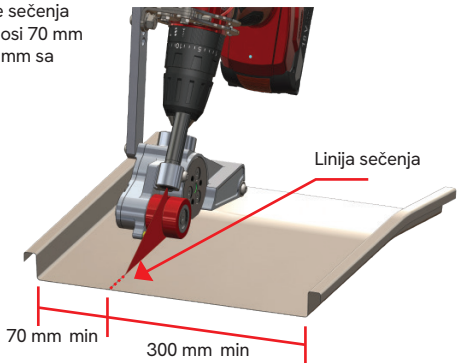

Linija sečenja

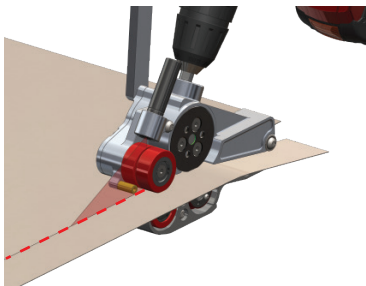

1. Secite koristeći žuto-zlatnu oznaku kao nultu referencu.
Napomena: prednji točkovi vuku materijal i obezbeđuju stabilnost sečenja.


2. Secite pomoću lasera za obeležavanje. Laser se uključuje pritiskom na dugme na vrhu. Laser se automatski isključuje radi štednje baterije. Za ponovno uključivanje pritisnite dugme dva puta.



Pažnja: ne usmeravajte laser u oči!




SET ŠINE (PRODAJE SE ODVOJENO) - SKU 0310

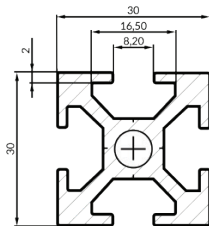

Dimenzije aluminijumskog profila

MONTAŽA ŠINE

Postavite stegu u ravni sa površinom stola


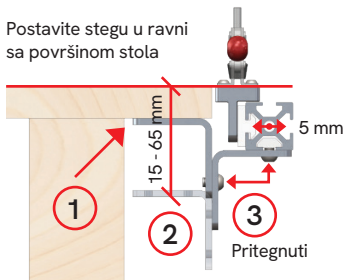


1. Pričvrstite nosač za sto.
2. Podesite visinu aluminijumskog profila prema stolu.
3. Poravnajte profil duž stola.



Nemojte seći više od 1 sloja.
Nemojte silom gurati
ROLL CUTTER kada se
zaustavi.

UPOTREBA

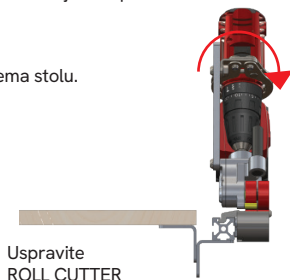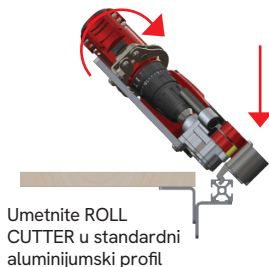

“

Možete dodati set šine i pričvrstiti ga za radnu stanicu, za još lakše i pravilnije sečenje.



ROLL CUTTER SET ŠINE
(prodaje se odvojeno)

SKU: 0310

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Svako lice zaduženo za puštanje u rad, rukovanje, održavanje ili popravku mašine mora da pročita i razume uputstvo za upotrebu, naročito poglavlje o bezbednosti.
- Pre pripreme alata uvek izvadite bateriju iz bušilice!
- Prilikom svih radnji koje nisu vezane za sečenje, baterija mora biti izvađena iz bušilice!
- Pažljivo pročitajte sve bezbednosne informacije pre upotrebe alata ROLL CUTTER i sačuvajte ih za kasnije.
- Kada radite sa alatom ROLL CUTTER na krovu, uvek koristite sigurnosni pojas protiv pada sa užetom i poštujte sve bezbednosne propise.
- Pre prve upotrebe alata ROLL CUTTER pažljivo uklonite sav ambalažni materijal.
- Pre svake upotrebe proverite da li je ROLL CUTTER pravilno sastavljen.
- Uvek se uverite da je baterija izvađena iz bušilice pre čišćenja alata ili zamene delova.
- Tokom rada držite ruke, prste, kosu, odeću i druge alate na bezbednom rastojanju. Nikada ne stavljajte ruke, prste ni alate između valjaka.
- Budite oprezni. Pazite šta radite. Koristite zdrav razum. Ne rukujte alatom kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje može dovesti do teških telesnih povreda.
- Ne nosite široku odeću ni nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni pokretnim delovima.
- Nakon upotrebe alata ROLL CUTTER proverite da li je suv pre nego što ga vratite u kofer. Ako se oko valjaka nakupi pesak i prašina, očistite ih.
- Ne izlažite ROLL CUTTER ekstremnim temperaturama; ne preporučuje se rad na hladnoći (ispod 0 °C). Ne izlažite ROLL CUTTER kiši i ne koristite ga u vlažnim ili mokrim uslovima.
- Ovaj alat nije namenjen deci. Obezbedite da deca nemaju pristup alatu ROLL CUTTER.
- Kada se ROLL CUTTER i pribor ne koriste, čuvajte ih na bezbednom mestu.
- Uvek nosite zaštitne naočare.
- Tokom rada i održavanja uvek nosite zaštitne rukavice.
- Strogo je zabranjeno ugrađivati, demontirati, menjati ili modifikovati komponente, delove i opremu koji nisu predviđeni ovim uputstvom bez pisane saglasnosti proizvođača.

OPŠTE INFORMACIJE I GARANCIJA

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE

- Alatom ROLL CUTTER smeju da rukuju isključivo kvalifikovana i ovlašćena lica koja poznaju nacionalne propise o zaštiti na radu.
- Pre prve upotrebe alata ROLL CUTTER pažljivo uklonite ambalažu i sve reklamne nalepnice.
- Nosite odgovarajuću radnu odeću. Dugu kosu treba zaštititi mrežicom. Stavite zaštitne rukavice.
- Pre početka rada rukovalac mora da proveri da li ROLL CUTTER ima spolja vidljiva oštećenja i nedostatke i mora da prijavi i otkloni sve promene — uključujući promene u radu — koje utiču na bezbednost.
- Vizuelno proverite sve zavrtnje i po potrebi ih pritegnite.

SPREČAVANJE KVAROVA

- Ako ROLL CUTTER ne radi – proverite da li je baterija bušilice napunjena.
- Ako valjci počnu da rđaju, alat nije pravilno očišćen nakon upotrebe.
- Nemojte silom gurati ROLL CUTTER kada se zaustavi na sredini reza. Pažljivo ga izvucite unazad i pronađite uzrok: materijal je predebeo ili pretvrd, ima previše slojeva, ili je alat zasekao bočni stojeći falc. Sa snažnom bušilicom može se oštetiti ROLL CUTTER, a sa slabijom sama bušilica.

NEGA, ODRŽAVANJE I ČUVANJE

- Uvek se uverite da je baterija izvađena iz bušilice i tek onda čistite alat!
- Očistite uređaj nakon svake upotrebe.
- Očistite ROLL CUTTER od vlage, prašine i peska.
- Održavajte rotirajuće delove bez prašine, peska i vlage.
- Povremeno proverite sve zavrtnje.
- Strogo je zabranjeno stavljati i čuvati moker ili vlažan ROLL CUTTER u koferu.



Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION

www.buschmannntools.com

Copyright © 2026 Buschmann tools. All rights reserved.