

**Buschmann tools**  
INVENTION | PRODUCTION



 **ROLL CUTTER**

SKU: 0300



Designed by professionals  
for professionals



El ROLL CUTTER es una herramienta ligera y rápida diseñada para cortar chapa de hasta 0,8 mm de espesor (véase la tabla de materiales en la página siguiente).

## DATOS TÉCNICOS

### VELOCIDAD MÁX.

25 m / min

### PESO

2.4 kg

### ESPESOR MÁX. DE CORTE

ZINC, ALUMINIO, COBRE: 0,8 mm

ACERO: 0,7 mm

ACERO INOXIDABLE: 0,5 mm

## REQUISITOS DEL TALADRO ATORNILLADOR

### PAR RECOMENDADO

60 Nm (531 in-lb)

500 rpm (1.ª velocidad)

### PAR MÁX.


150 Nm (1328 in-lb)

500 rpm (1.ª velocidad)



No utilice una atornilladora de impacto ni el modo de percusión con esta herramienta.

## MONTAJE

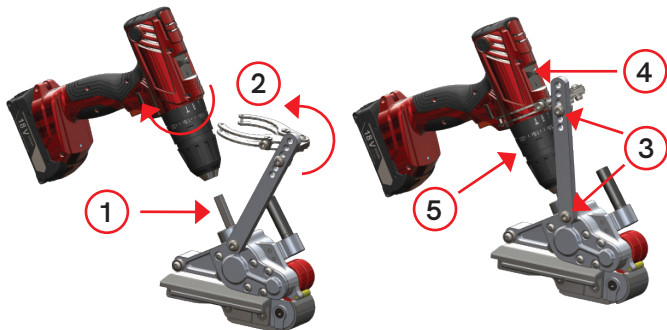

1. Introduzca el eje de accionamiento en el portabrocas del taladro y apriete firmemente el portabrocas.

2. Coloque la abrazadera de fijación en el taladro.



3. Apriete con una llave Allen de 5 mm.

4. Ajuste el taladro en la 1.ª velocidad.


5. Ajuste el taladro en modo taladrado. ⚠ (¡Sin modo de percusión!)

## CORTE LIBRE

La distancia mínima de corte respecto a una junta alzada es de 70 mm en el lado próximo y de 300 mm en el lado opuesto.

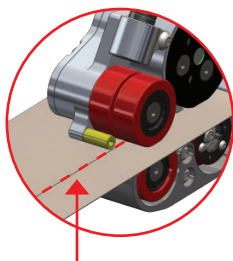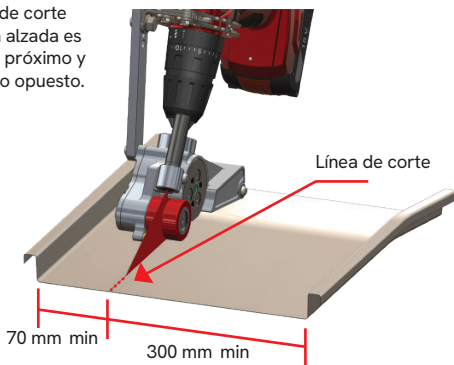

Línea de corte

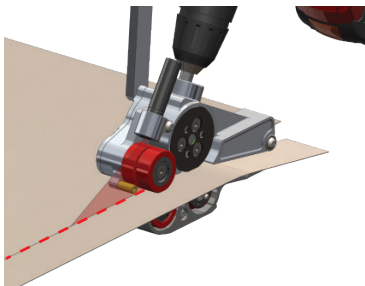


1. Corte utilizando la marca amarilla/dorada como referencia cero.  
Nota: las ruedas delanteras arrastran el material y aportan estabilidad al corte.
2. Corte utilizando el láser de marcado. El láser se enciende pulsando el botón de la parte superior. El láser se apaga automáticamente para ahorrar batería. Para volver a encenderlo, pulse el botón dos veces.



¡Atención: no dirija el láser a los ojos!




## KIT DE GUÍA (SE VENDE POR SEPARADO) - SKU 0310

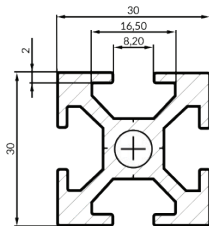

Dimensiones del perfil de

### MONTAJE DE LA GUÍA

Coloque la mordaza a ras de la superficie de la mesa

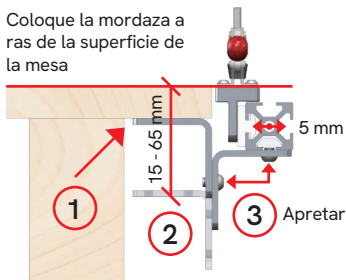

1. Fije el soporte a la mesa.
2. Ajuste la altura del perfil de aluminio para que coincida con la mesa.
3. Ajuste el perfil a lo largo de la mesa.



No corte más de 1 capa.  
No fuerce el ROLL CUTTER  
cuando se detenga.

### USO



Introduzca el ROLL CUTTER en el perfil de aluminio estándar



Incline el ROLL CUTTER hasta la posición recta

“

Puede añadir un kit de guía, fijándolo al puesto de trabajo, para un corte aún más fácil y recto.



**KIT DE GUÍA ROLL CUTTER**  
(se vende por separado)

SKU: 0310

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Toda persona encargada de la puesta en marcha, el manejo, el mantenimiento o la reparación de la máquina debe haber leído y comprendido el manual de instrucciones, en especial el capítulo de seguridad.

• ¡Antes de preparar la herramienta, retire siempre la batería del taladro!

• Durante cualquier operación no relacionada con el corte, la batería debe retirarse del taladro.

• Lea atentamente toda la información de seguridad antes de utilizar el ROLL CUTTER y consérvela para futuras consultas.

• Cuando trabaje con el ROLL CUTTER en una cubierta, utilice siempre un arnés anticaídas con línea de vida y respete todas las normas de seguridad.

• Antes de utilizar el ROLL CUTTER por primera vez, retire cuidadosamente todos los materiales de embalaje.

• Antes de cada uso, asegúrese de que el ROLL CUTTER esté correctamente montado.

• Asegúrese siempre de que la batería esté desconectada del taladro antes de limpiar la herramienta o sustituir piezas.

• Durante el trabajo, mantenga las manos, los dedos, el pelo, la ropa y otras herramientas a una distancia segura. No coloque nunca las manos, los dedos ni herramientas entre los rodillos.

• Manténgase alerta. Preste atención a lo que hace. Aplique el sentido común.

No utilice la herramienta si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción puede provocar lesiones graves.

• No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

• Después de usar el ROLL CUTTER, asegúrese de que la herramienta esté seca antes de guardarla en el maletín. Si se acumula arena o polvo alrededor de los rodillos, límpielos.

• No exponga el ROLL CUTTER a temperaturas extremas; no se recomienda utilizar el aparato con frío (por debajo de 0 °C). No exponga el ROLL CUTTER a la lluvia ni lo utilice en condiciones húmedas o mojadas.

• Esta herramienta no está destinada al uso por parte de niños. Asegúrese de que los niños no tengan acceso al ROLL CUTTER.

• Cuando no utilice el ROLL CUTTER y sus accesorios, guárdelos en un lugar seguro.

• Utilice siempre gafas de protección.

• Utilice siempre guantes de protección durante el uso y el mantenimiento.

• Está terminantemente prohibido instalar, desmontar, sustituir o modificar componentes, piezas y equipos no previstos en este manual sin el consentimiento por escrito del fabricante.

# INFORMACIÓN GENERAL Y GARANTÍA

## INSTRUCCIONES DE USO

- El ROLL CUTTER solo puede ser manejado por personas cualificadas y autorizadas que conozcan la normativa nacional de prevención de accidentes.
- Retire cuidadosamente el embalaje y todas las etiquetas promocionales antes de utilizar el ROLL CUTTER por primera vez.
- Lleve ropa de trabajo adecuada. El pelo largo debe protegerse con una redecilla. Póngase guantes de protección.
- Antes de comenzar el trabajo, el operario debe comprobar que el ROLL CUTTER no presente daños ni defectos visibles desde el exterior, y debe comunicar y subsanar cualquier cambio — incluido el comportamiento durante el funcionamiento — que afecte a la seguridad.
- Compruebe visualmente todos los tornillos y apriételos si es necesario.

## PREVENCIÓN DE FALLOS

- Si el ROLL CUTTER no funciona: compruebe que la batería del taladro esté cargada.
- Si los rodillos empiezan a oxidarse, la herramienta no se limpió correctamente después del uso.
- No fuerce el ROLL CUTTER cuando se detenga a mitad del corte. Retírelo con cuidado y busque la causa: el material es demasiado grueso o demasiado duro, hay demasiadas capas, o la herramienta ha cortado una junta alzada lateral. Con un taladro potente puede dañarse el ROLL CUTTER; con un taladro menos potente puede dañarse el propio taladro.

## CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- ¡Asegúrese siempre de que la batería esté desconectada del taladro antes de limpiar la herramienta!
- Limpie el aparato después de cada uso.
- Elimine la humedad, el polvo y la arena del ROLL CUTTER.
- Mantenga las piezas giratorias libres de polvo, arena y humedad.
- Revise periódicamente todos los tornillos.
- Está terminantemente prohibido introducir y guardar el ROLL CUTTER mojado o húmedo en el maletín.



**Buschmann tools**  
INVENTION | PRODUCTION

[www.buschmannntools.com](http://www.buschmannntools.com)

Copyright © 2026 Buschmann tools. All rights reserved.